

Fartvarning

KENWOOD


Manual för aktivering eller avaktivering av hörbar fartvarning

Hastighetsvarning KENWOOD DNX4230BT

Detta är en guide för aktivering respektive avaktivering av den hörbara fartvarningen i din Kenwood enhet.




Navigera till "NAV" för att komma till navigerings sidan

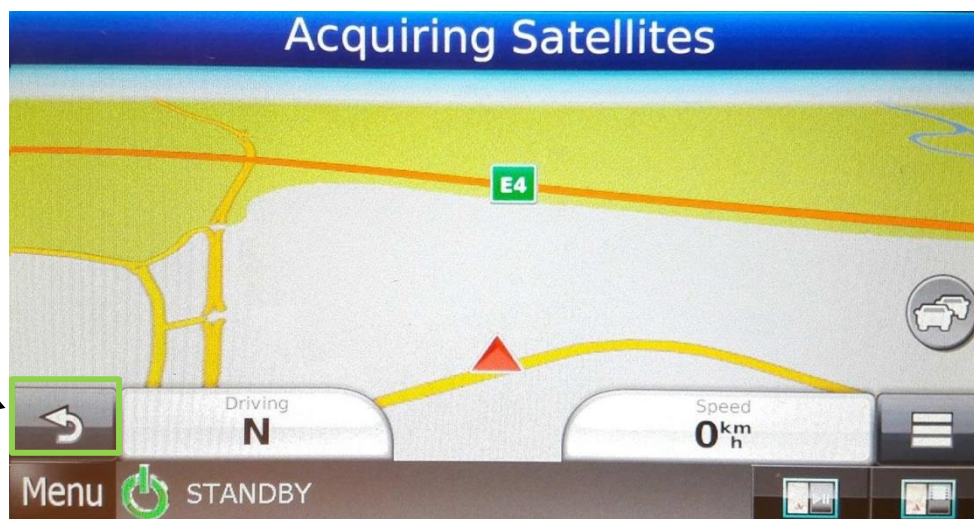


Tryck på pilen i det nedre vänstra hörnet över "Menu(Meny)" för att komma till navigeringsmenyn



Klicka på **"Settings(Inställningar)"**

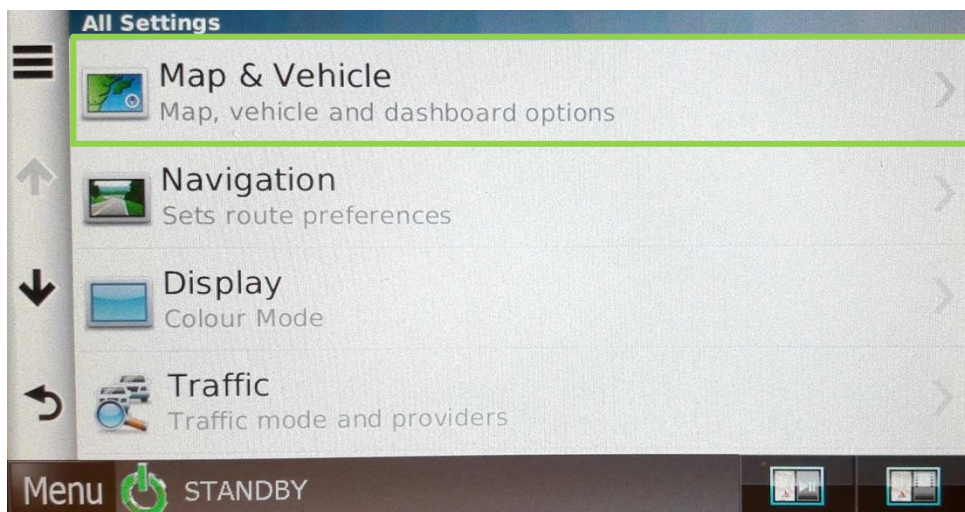

Klicka på **"Map & Vehicle(Karta & Fordon)"**

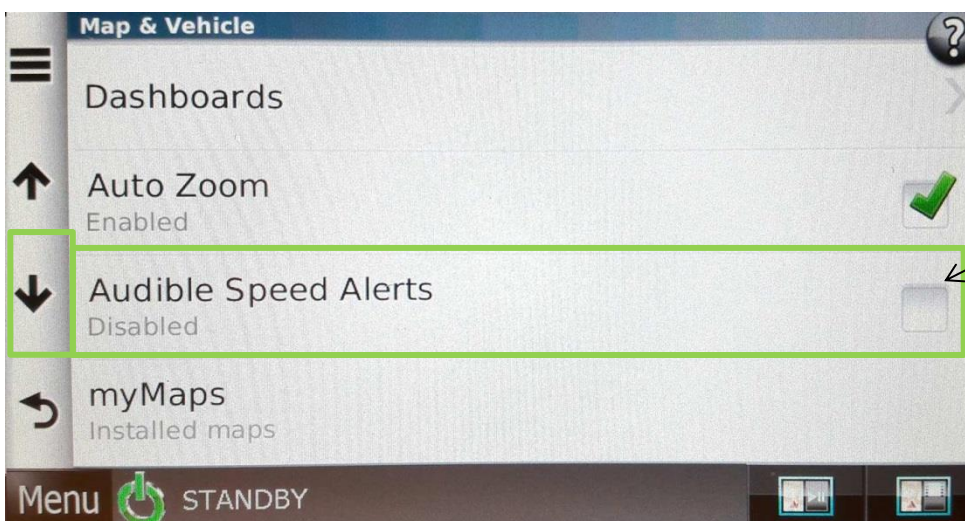

Scrolla nedåt tills alternativet **"Audible Speed Alerts(Hörbar Fartvarning)"** kommer upp. Nu kan du antingen aktivera eller avaktivera den hörbara fartvarningen igenom att klicka på **"Audible Speed Alerts(Hörbar Fartvarning)"**