

Fartvarning

Manual för aktivering eller avaktivering av hörbar fartvarning

Hastighetsvarning KENWOOD DNX4230BT

Detta är en guide för aktivering respektive avaktivering av den hörbara fartvarningen i din Kenwood enhet.


1. Navigera till "NAV" för att komma till navigeringssidan




2. Tryck på pilen i det nedre vänstra hörnet över "Menu(Meny)" för att komma till navigeringsmenyn



3. Klicka på "Settings(Inställningar)"

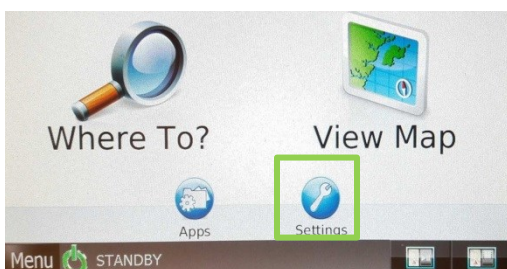

4. Klicka på "Map & Vehicle(Karta & Fordon)"

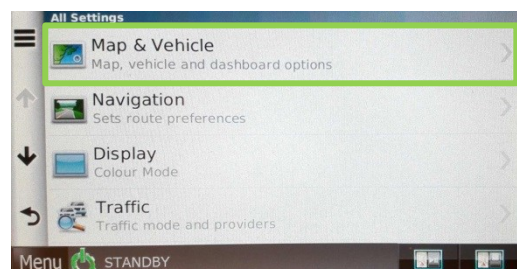

Scrolla nedåt tills alternativet "Audible Speed Alerts(Hörbar Fartvarning)" kommer upp. Nu kan du antingen aktivera eller avaktivera den hörbara fartvarningen igenom att klicka på "Audible Speed Alerts(Hörbar Fartvarning)"

