

Firmware-Uppdatering

Manual för Firmware-uppdatering av din Kenwood enhet

Innehåll

Grundläggande förutsättningar	1
Ladda ner den nya firmware-uppdateringen	1
Kolla din enhets Firmware Version	2
Uppdatera din enhet	3

Grundläggande förutsättningar

Detta är en guide för uppdatering din Kenwood enhets Firmware version. För att uppdatera din enhet med den senaste firmware-uppdateringen så behövs en lagringsenhet(**USB minne**) med ett lagringsutrymme på minst **16GB** och max **32GB**.

Då olika minnen har olika kvalitété så fungerar det inte med ett så prova med ett annat eller formatera minnet enligt **FAT32***.

Ladda ner den nya firmware-uppdateringen

Gå in på följande länk: kenwood.eu

Länken kommer redigera dig till en webbplats med ett sökfält som kan ses på Figur 1. I sökfältet skrivs din enhets modell in, till exempel **DNX4250BT**.

Firmware Updates

Enter a model name:

Figur 1- Sök efter din enhet

Klicka sedan på resultatet som kommer upp under **"Navigation/Multimedia receiver firmware updates"** som kan ses nedanför på Figur 2.

Navigation/Multimedia receiver firmware updates

2014
DNX4250BT

(6 June 2016)

Figur 2 - Klicka på sökresultatet

Därefter kommer man till en sida med tre menyer som kan ses nedanför på Figur 3. Dessa sidor innehåller olika uppdateringar för din enhet. För att uppdatera din enhets system, stanna kvar på **"System Firmware Update"** fliken.

Navigation/Multimedia receiver firmware updates


System Firmware Update
(30.04.2015)

Bluetooth Firmware Update
(19.12.2014)

DAB Firmware Update
(06.06.2016)

Figur 3 - System Firmware Update

Scrolla sedan längst ner på sidan där det står **"Download file"** och klicka därefter på länken nedanför för att ladda ner uppdateringen som kan ses nedanför på Figur 4. Filen kommer hamna längst ner i din webbläsare, dra den till ditt skrivbord eller någonstans där du enkelt kan hitta filen.



Download file
File "DNX_Ver1.6.0.zip" download (76.6 MB)

Figur 4 - Ladda ner System Firmware Update


Efter att ha laddat ner filen så måste den packas upp med ett komprimerings-program som Winrar/WinZip eller 7-Zip. Om du inte har någon av dessa program kan de laddas ner och installeras igenom länkarna nedanför, observera att det bara behövs ett av dessa program.

Winrar(Rekommenderas): www.win-rar.com

WinZip: www.winzip.com


7-Zip: www.7-zip.org

Nu måste den nerladdade Firmware uppdateringen packas upp i det tomma USB-minnet. Detta kan göras igenom att öppna filen med något av komprimeringsprogrammen. Efter att ha öppnat filen med till exempel Winrar kommer det ungefär se ut som nedanför på Figur 5.

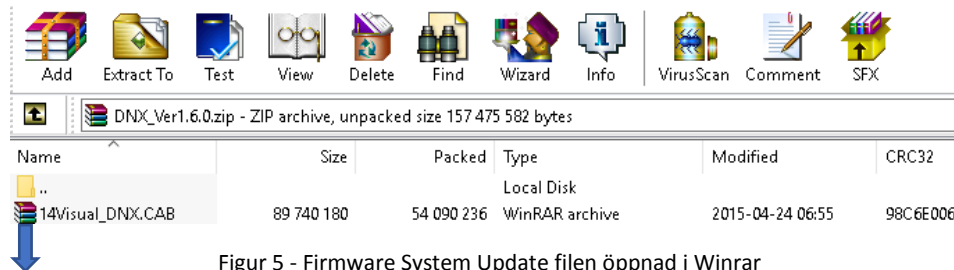

Figur 5 - Firmware System Update filen öppnad i Winrar

För att sedan packa upp filen i USB-minnet måste alla filer först markeras (Kan snabbt göras genom att klicka på CTRL+A), och sedan klicka på "Extract To" och välja USB-minnet som kan ses på Figur 6 nedanför.

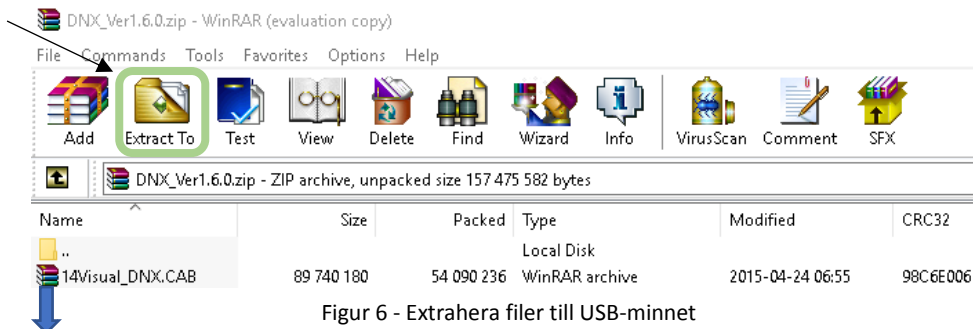

Figur 6 - Extrahera filer till USB-minnet

Nu bör alla nödvändiga filer finnas på USB-minnet enheten är redo att uppdateras

Kolla din enhets Firmware Version

För att kolla vilken Firmware version din enhet använder, gör följande:

1. Tryck på [MENU].



2. Tryck på **[SETUP]** ikonen för att få upp Setup menyn.



3. Tryck på **[SOFTWARE]** ikonen för att visa Software informationskärmen.




4. Jämför enhetens version med versionen på Firmware-uppdateringen.



Uppdatera din enhet

Anslut USB-minnet. När en ljudfil spelas eller "No Media File" visas, tryck på **[MENU]** knappen och välj "STANDBY".

Tryck på **[SETUP]** ikonen för att visa inställningsmenyn. Tryck på **[SOFTWARE]** för att visa programvarans informationskärm. Tryck på **[UPDATE]** för att uppdateringen ska starta. (Det tar ca 5 minuter).

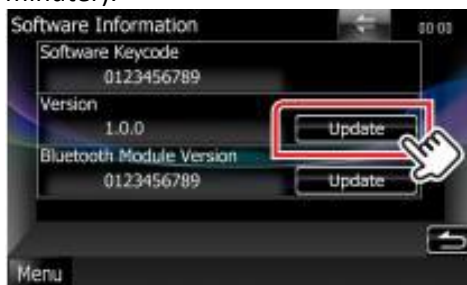

Efter detta kommer systemet att startas om och Software uppdateringskärmen kommer fram. När detta väl är klart visas "Update completed" på displayen. Då kan USB-minnet tas bort och enheten kan startas om. Kolla så att enheten är uppdaterad.