

Kartuppdatering

Manual för 3 års fri kartuppdatering av din Kenwood enhet
3 års fri kartuppdatering



Innehåll

Grundläggande förutsättningar	1
Kontrollera om din enhet använder senaste mjukvaruversionerna	1
Erhåll enhets-ID från Kenwood enheten	4
Installera Garmin Express	5
Ladda ner kartuppdateringen med Garmin Express.....	5
Verifiera att SD-kortet accepterats och enheten använder nya kartan	7

Grundläggande förutsättningar


Detta är en guide för 3 års fri kartuppdatering för din Kenwood enhet. För att slutföra denna process krävs en eller flera lagringsenheter. Ett **Micro-SD** med ett lagringsutrymme på minst **16GB** och max **32GB** krävs för att göra kartuppdateringen. Ett **USB-minne** med ett lagringsutrymme på minst **16GB** och max **32GB** kan krävas om enhetens mjukvara behöver uppdateras. Se till att lagringsenheterna är tomma innan du använder dem för uppdateringarna.

Om det uppstår problem med uppdateringen - prova med ett annat minne eller formatera minnet enligt **FAT32***, eftersom olika minnen har olika kvalitet.

Kontrollera om din enhet använder senaste mjukvaruversionerna


Exemplet nedanför gäller enheten DNX5170BTS vilket innebär att din enhets meny och placering av knappar kan se annorlunda ut beroende på vilken enhet du använder.

Gå till startskärmen på din Kenwood enhet genom att trycka på **"Home"** i knapp-raden. Klicka sedan på "meny" knappen för att öppna huvudmenyn (se figur 1).

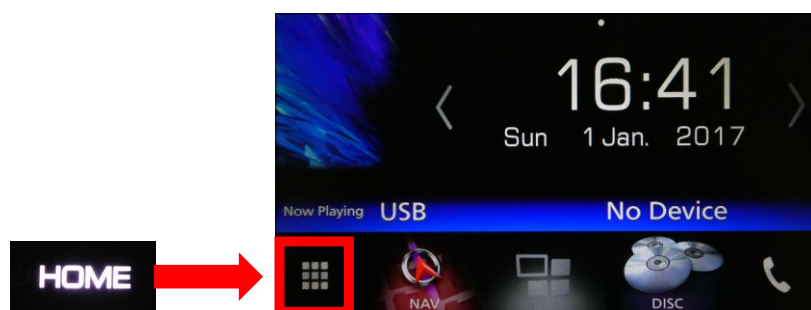

Figur 1 – Navigera till huvudmenyn

Klicka sedan på kugghjulet i det nedre högra hörnet för att öppna **"SET-UP"** menyn (se figur 2 på nästa sida).

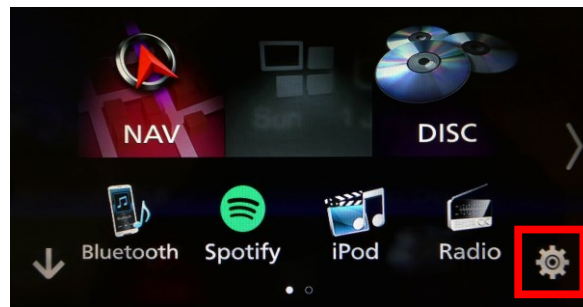


Figur 2 – Navigera till "SET-UP" menyn

Välj "Special" i "SET-UP" menyn (se figur 3).




Figur 3 – Klicka på "Special"

Bläddra nedåt tills alternativet "Software information" dyker upp och välj den (se figur 4).

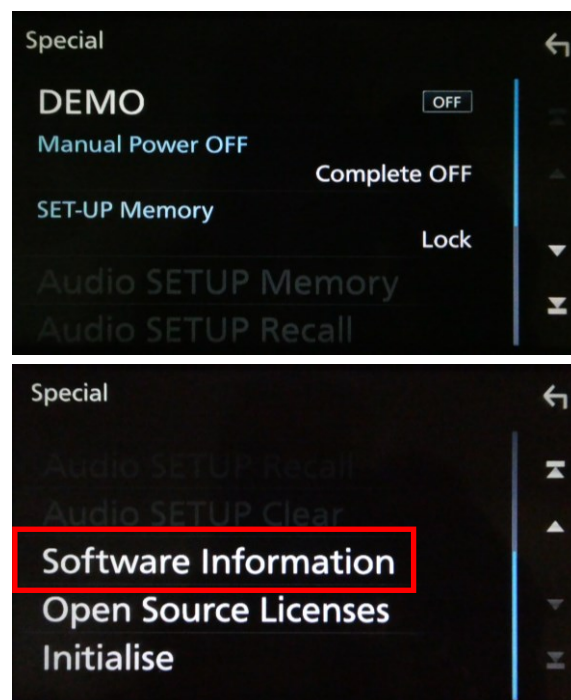

Figur 2 – Hitta "Software Information"


Hitta "Application Version" och kolla din enhets nuvarande version av mjukvara (se figur 5 på nästa sida). Detta kommer behövas i nästa steg.

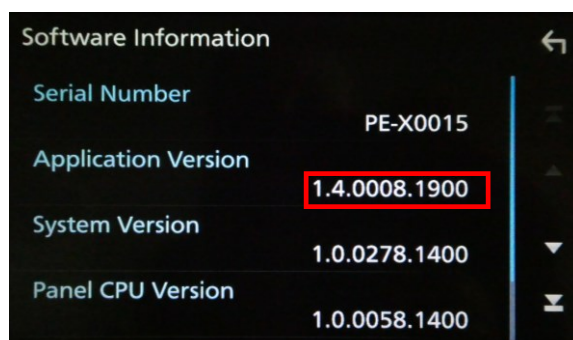

Figur 1 – Kolla enhetens version av mjukvara

Gå sedan in på följande länk: <http://www.kenwood.com/cs/ce/firmware/>

Länken kommer redigera dig till en webbplats med ett sökfält som kan ses nedanför på Figur 6. I sökfältet skrivs din enhets modell in, till exempel **DNX5170BTS**.

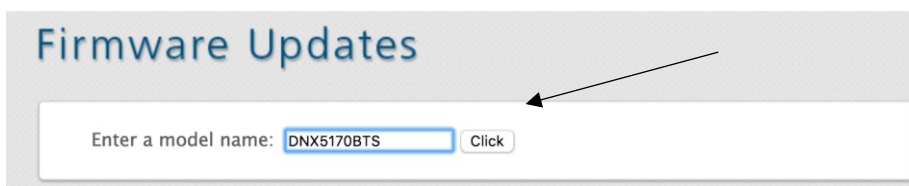


Figur 6 – Sök efter din enhet

Klicka sedan på resultatet som kommer upp under **"Navigation/Multimedia receiver firmware updates"** som kan ses nedanför i Figur 7.



Figur 7 – Klicka på sökresultatet

Bläddra ner på den nya sidan som nu visas för att hitta **"Download file"**. Se filens namn och jämför med **"Application Version"** på din enhet (se figur 8).

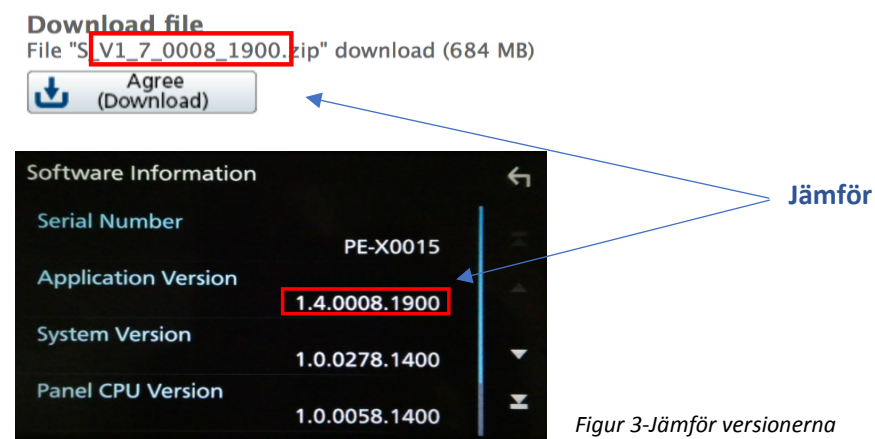


Figur 3-Jämför versionerna

Om versionerna skiljer sig ifrån varandra, se till att uppdatera enheten till den nya versionen enligt nästa avsnitt **"Firmware-Uppdatering"**. För att slutföra kartuppdateringen krävs att din enhet använder den senaste mjukvaruversionen.

Firmware-Uppdatering


Ladda ned filen som visas i figur 8 från Kenwoods hemsida och för över på det tomma USB-minne som angavs i avsnittet **"Grundläggande förutsättningar"**.

Sätt USB-minnet i Kenwood enheten. Om du inte vet hur, kolla enhetens manual då det är annorlunda för olika modeller. Ett meddelande kommer att öppnas som i figur 9. Välj **"Yes"** för att starta uppdateringen.

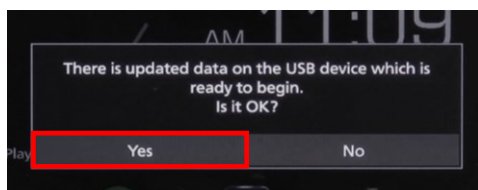

Figur 9 - Starta uppdateringen

Efter detta kommer fält upp som indikerar att uppdateringen håller på att installeras (se figur 10). Enheten kommer även att starta om sig själv två gånger. Tänk på att uppdateringen kan ta ett tag.

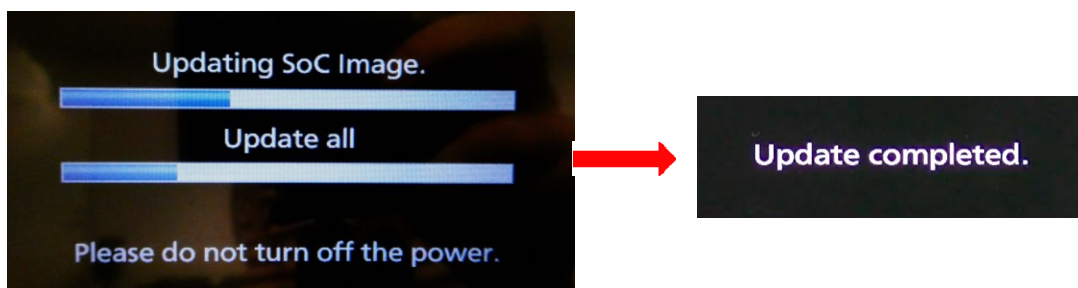

Figur 4 – Enheten uppdateras

OBS! Stäng inte av strömmen till din Kenwood enhet förrän meddelandet att uppdateringen är slutförd **"Update completed"** likt den åt höger har visat sig. Skärmen kan bli svart i några minuter och enheten bör ej kopplas ur under den tiden.

Erhåll enhets-ID från Kenwood enheten

Sätt i det tomma **Micro-SD** kortet som angavs i **"Grundläggande förutsättningar"** i Kenwood enheten. Om du inte vet hur, kolla enhetens manual då det är annorlunda för olika modeller.

Gå till navigation-sidan genom att trycka på **"NAV"** i knappraden. Klicka sedan på pilen (se figur 11) för att öppna navigations-sidans **"Home-screen"**.




Figur 5-Navigera till navigationens "Home-screen"

Välj **"inställningar"** (se figur 12).



Figur 6 – Välj "Inställningar"

Bläddra nedåt i inställningar och välj sedan **"Enhet"** (se figur 13).

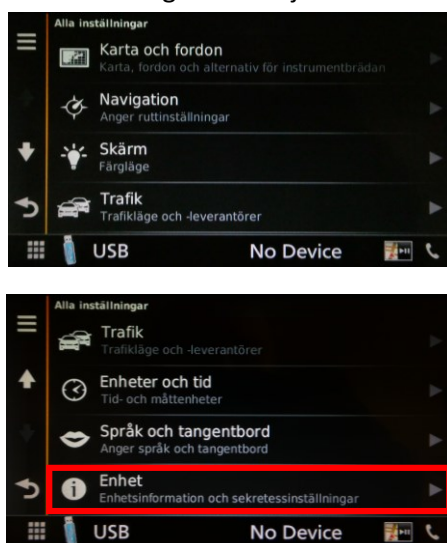

Figur 7 – Hitta och välj "Enhet"

Klicka sedan på **"Uppdatera karta"** (se figur 14) och acceptera därefter processen genom att klicka **"OK"**




Figur 8 – Erhåll enhets-ID

Tre meddelanden kommer nu presenteras. Klicka **"OK"** för att acceptera alla. Navigationssystemet har nu skrivits över till Micro-SD kortet. Ta sedan ut Micro-SD kortet ur Kenwood-enheten.

Installera Garmin Express


Om programmet **Garmin Express** är installerat på din dator kan du hoppa över detta steg. Annars ladda ner programmet från Garmins hemsida genom länken på nästa sida. Följ stegen på hemsidan för att installera programmet.

Garmin Express: <http://software.garmin.com/express.html>

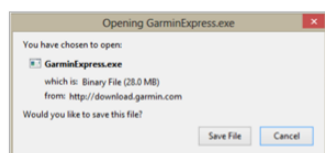

Download

Click "Save" in the download window.

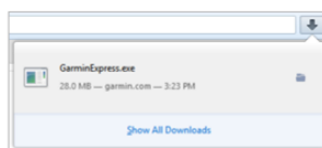

Run

After downloading the file, click on the file name.



Install

Click "Install" to begin installing Express.

Figur 9 - Installera Garmin Express


Ladda ner kartuppdateringen med Garmin Express

Efter att ha satt in din enhets **USB-minne** eller **SD-kort** i din dators kortläsare, starta programmet Garmin Express och välj **"Add Device"** som kan ses på Figur 16 nedanför.



Figur 10 - Starta Garmin Express och välja Add Device

Om du utfört steget **"Erhåll enhets-ID från Kenwood enheten"** och informationen överförs korrekt till ditt **USB-minne**, eller **SD-kort** bör din enhet visas som på Figur 17 nedanför. Klicka på **"Add Device"**

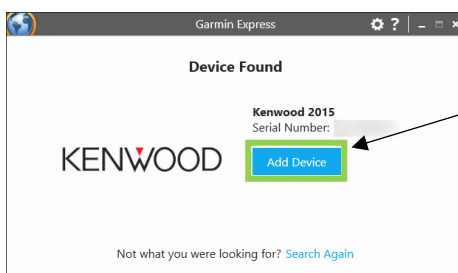


Figur 17 - Klicka på "Add Device"

Följ sedan stegen nedanför på Figur 18 och klicka på **"Next"**.




Figur 11 - Följ stegen

Om en ny kartuppdatering finns tillgänglig kommer den visas på Garmin Express som på Figur 19 nedanför. Klicka på **"Install All"** för att påbörja nerladdningen av uppdateringen på ditt USB-minne eller SD-kort.

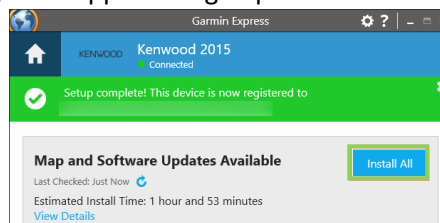


Figur 19 - Installera kartuppdatering på din media enhet

Därefter kommer det upp en ruta med villkor. Acceptera dessa villkor och klicka på **"Accept"** och **"Continue"** för att nerladdningsproceduren ska starta.

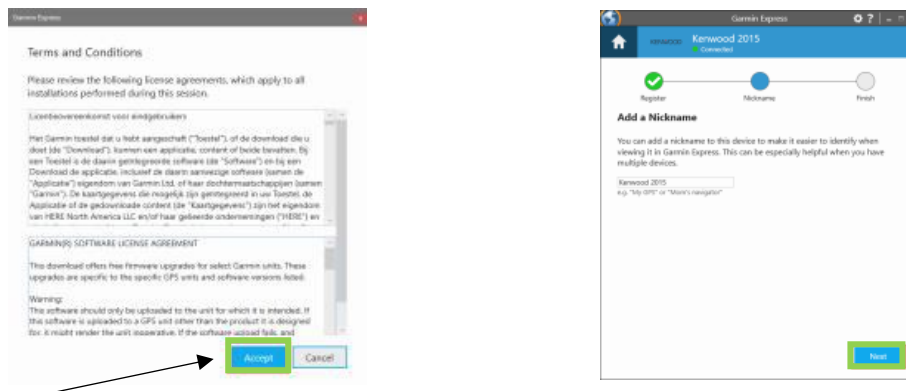

Figur 12 - Acceptera och påbörja nerladdningsprocedur

När nedladdningen är klar kommer följande att visas på **Garmin Express** programmet som kan ses nedanför på Figur 21.

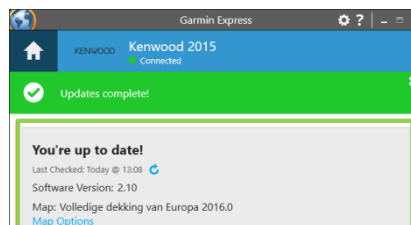

Figur 21 - Nerladdning klar

Ta sedan ut ditt **Micro-SD kort**, sätt in det i din Kenwood enhet och fortsätt till nästa steg för att installera det på din enhet.

Verifiera att SD-kortet accepterats och enheten använder nya kartan

Efter att du satt in Micro-SD kortet i KENWOOD-enheten kan du verifiera att kortet accepterats. Gå till navigation-sidan genom att trycka på **"NAV"** i knappraden.

Klicka sedan på pilen (se figur 15) för att öppna navigations-sidans **"Home-screen"**



Figur 13 - Navigera till navigationens **"Home screen"**

Välj **"Inställningar"** (se figur 16).




Figur 16 - Navigera till **"Inställningar"**

Välj **"Karta och fordon"** (se figur 17)



Figur 17 – Klicka på **"Karta och fordon"**

Bläddra nedåt och välj **"myMaps"** (se figur 18)

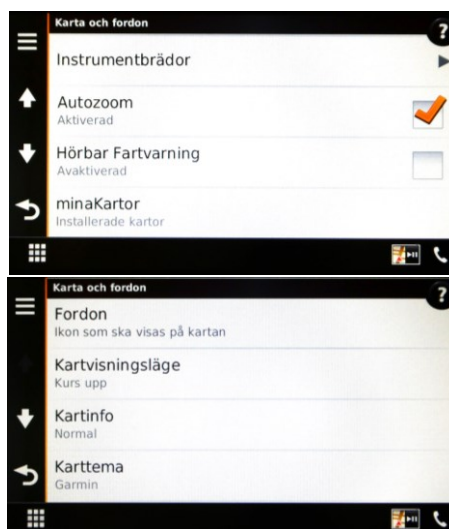

Figur 14 – Hitta och välj **"myMaps"**

I **"myMaps"** visas vilken kart-version som är aktiv på din enhet. Jämför detta med den kart-version som laddades ner från **"Garmin Express"** för att kontrollera att den nya versionen används (se figur 19 på nästa sida).



Figur 19 – Jämför kart-versionerna

Observera att Micro-SD kortet inte ska tas bort. Den nya kartinformationen kommer ej kopieras till din enhets internminne

