

## Koordinatsökning

Manual för Koordinatsökning med din Kenwood enhet

### Koordinatsökning KENWOOD DNX 4210BT

Detta är en guide angående val av koordinater (och olika format av dessa) då du väljer ditt kartmål/destination. Menyer kan se olika ut beroende på vilken modell du använder men är i grunden likdana.


1. Klicka på **"NAV"** för att komma till navigeringssidan



2. Tryck på pilen i det nedre vänstra hörnet över **"Menu"** för att komma till navigeringsmenyn



3. Klicka på **"Vart?"**

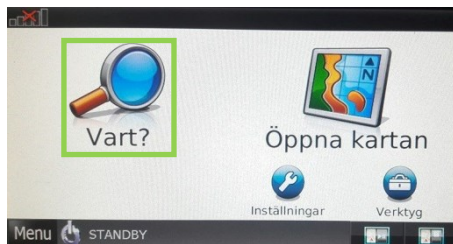


4. Det kommer nu upp en lista med olika alternativ. Scrolla nedåt tills du hittar **"Koordinater"** och tryck på den



5. Skriv nu in koordinaterna för din destination och klicka på **"Nästa"** för att påbörja navigering, eller klicka på **"Format"** för att ändra koordinat-format.



6. Notera att det kan se annorlunda ut på nyare modeller som på bilderna nedanför där du behöver trycka på menyn i det övre vänstra hörnet för att få upp **"Format"**.

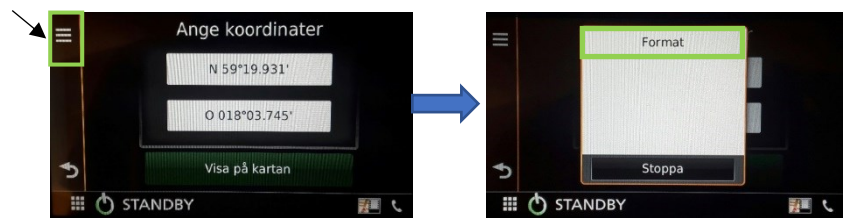

Efter att ha klickat på **"Format"** kan du välja vilket koordinat-format du vill använda och sedan klicka **"OK"**. I vissa formatfall behöver man mata in en nolla först eftersom det finns utrymme för 3 siffror.

