



Språkändring KENWOOD DNX5170BTS

Manual för ändring av språk på navigering

1. Gå till startskärmen på din Kenwood enhet genom att trycka på **"Home"** i knappraden. Klicka sedan på **"meny"** knappen för att öppna huvudmenyn (se figur 1 nedanför).

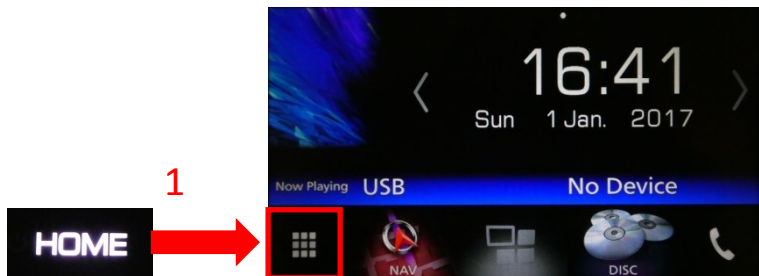

2. Klicka sedan på knappen i det nedre högra hörnet som ser ut som ett kugghjul för att öppna **"SET-UP"** menyn (se figur 2 nedanför).

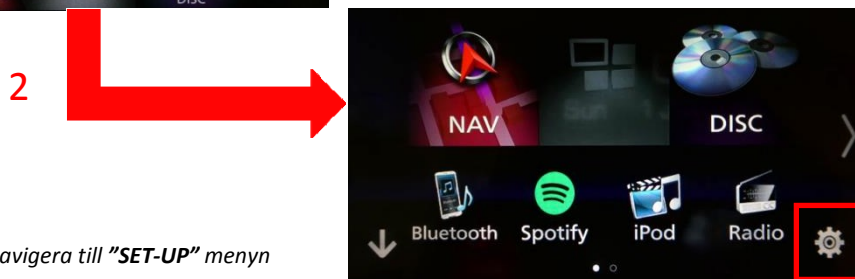


Figur 1 – Navigera till **"SET-UP"** menyn

3. Välj **"User Interface"** i SET-UP menyn (se figur 3).




Figur 3 – Välj **"User Interface"**

4. Bläddra nedåt i **"User Interface"** menyn och välj **"Language Select Mode"** (se figur 3)

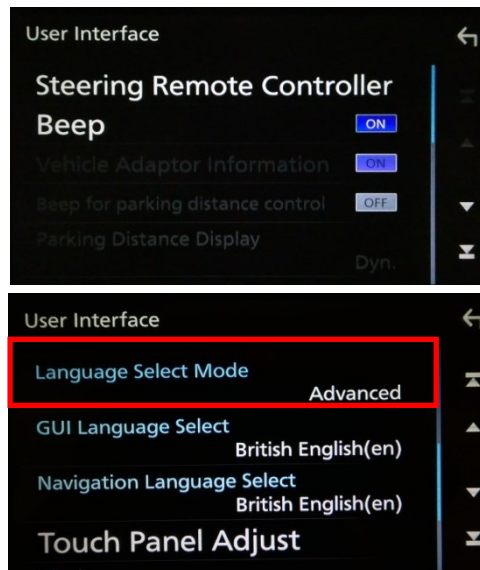


Figur 4 – Välj **"Language Select Mode"**

5. Välj **"Language Select Mode"** och se till att **"Advanced"** är vald/markerad (se figur 5).

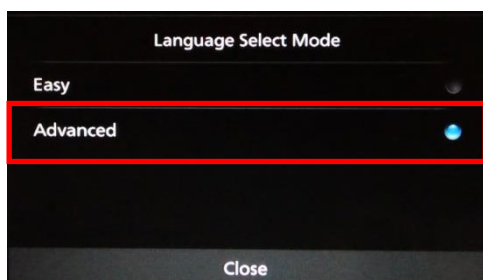



Figur 5 – Välj **"Advanced"**

Stäng "Language Select Mode" och välj "Navigation Language Select" (se figur 5).

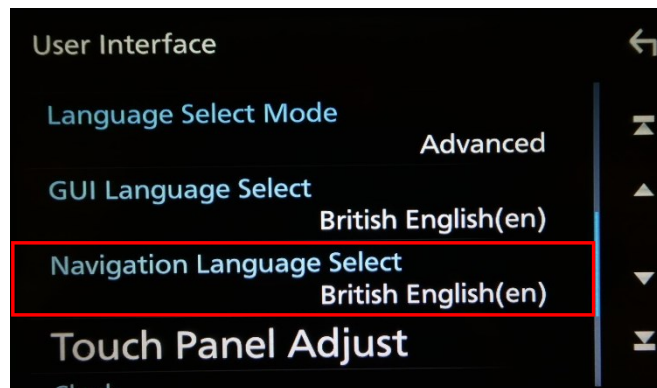

Figur 5 – Välj "Navigation Language Select"

Bläddra nedåt i "Navigation Language Select" och välj sedan "Svenska(sv)" (se figur 6)

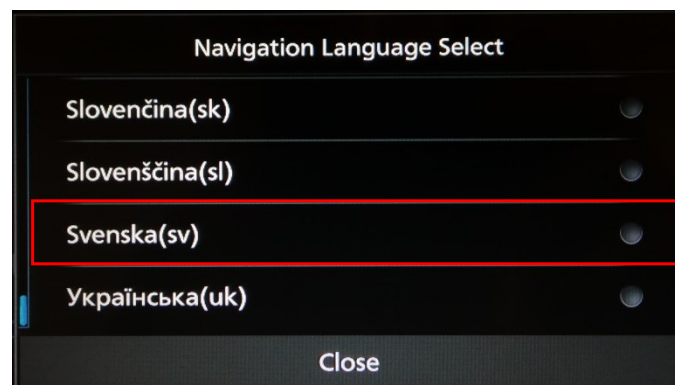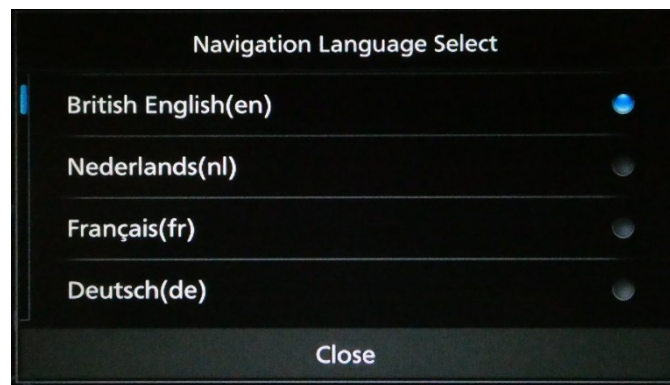

Figur 6 – Välj språk