


Språkändring

KENWOOD

Manual för ändring av språk på navigering


Språkändring KENWOOD DNX5190DABS/DNX5180DABS/BTS

Gå till startskärmen på din Kenwood enhet genom att trycka på "Home" i knappraden. Klicka sedan på "meny" knappen för att öppna huvudmenyn (se figur 1 nedanför).

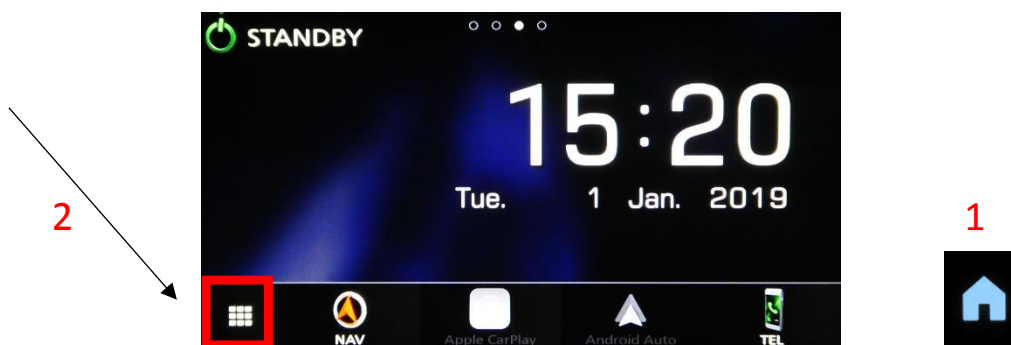

Figur 1

Klicka sedan på knappen i det nedre högra hörnet som ser ut som ett kugghjul för att öppna "SET-UP" menyn (se figur 2 nedanför).


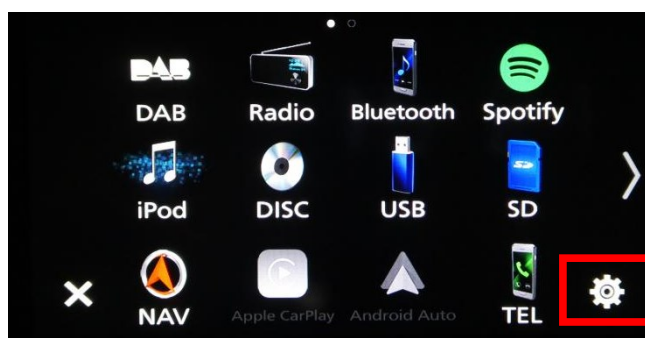


Figur 1

Välj "User Interface" i SET-UP menyn (se figur 3).




Bläddra nedåt i "User Interface" menyn och välj "Language Select Mode" (se figur 4)

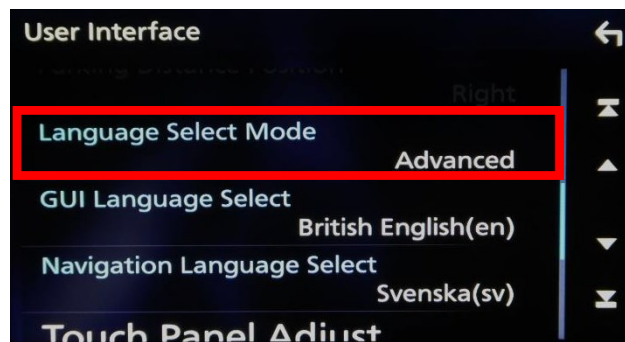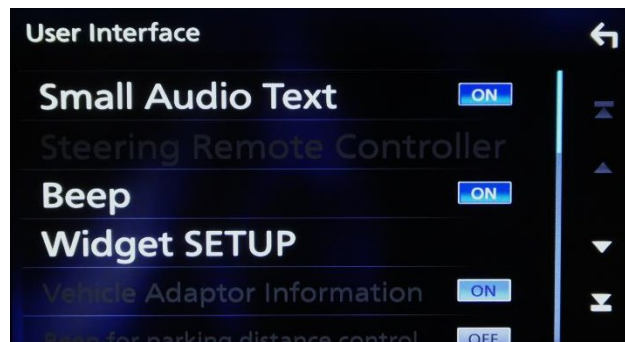


Figur 4

Välj "Language Select Mode" och se till att "Advanced" är vald/markerad (se figur 5).

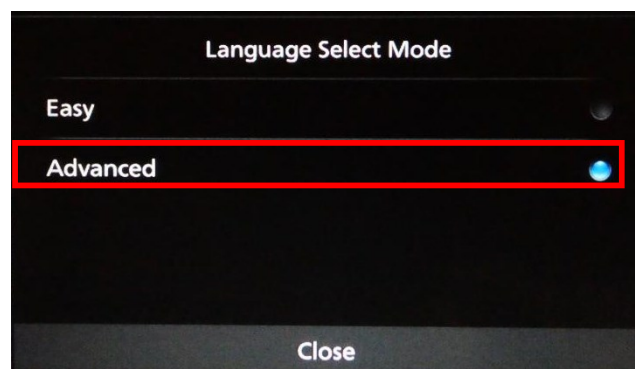


Figur 5

Stäng "Language Select Mode" och välj "Navigation Language Select" (se figur 6).

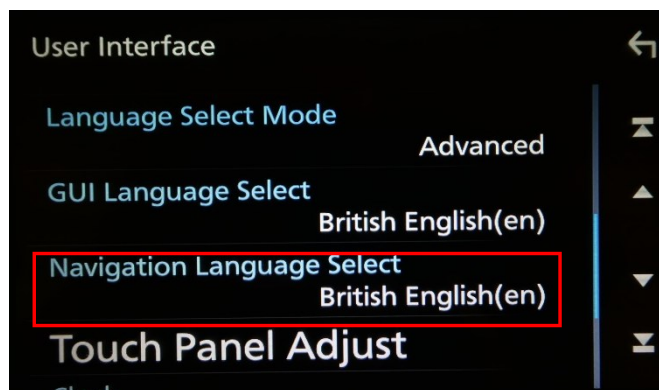


Figur 6

Bläddra nedåt i "Navigation Language Select" och välj sedan "Svenska(sv)" (se figur 7)

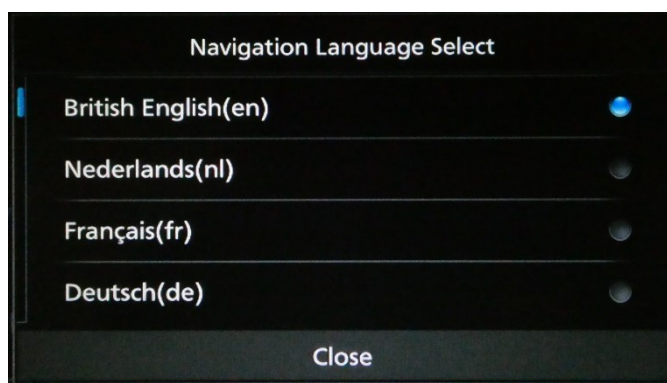

Figur 7

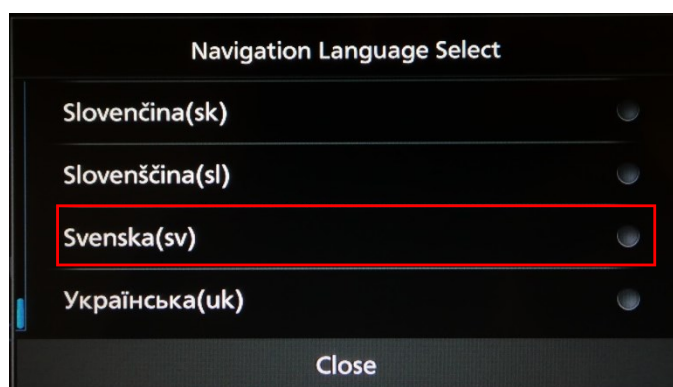

Figur 8