

## Systemuppdatering (Firmware Update)

# KENWOOD

---

Manual för uppdatering av mjukvara på  
DNX5190DABS/DNX5180DABS/BTS

## Systemuppdatering (Firmware Update) KENWOOD DNX5190DABS/ DNX5180DABS/BTS

Detta är en guide för uppdatering av mjukvara på din Kenwood enhet. För att slutföra denna process krävs ett **USB-minne** med ett lagringsutrymme på minst **16GB** och max **32GB**. Se till att lagringsenheterna är tomma innan du använder dem för uppdateringarna.

Då olika minnen har olika kvalitété så fungerar det inte med ett så prova med ett annat eller formatera minnet enligt **FAT32\***.

Gå först in på följande länk: <http://www.kenwood.com/cs/ce/firmware/>

Länken kommer redigera dig till en webbplats med ett sökfält som kan ses nedanför på figur 1. I sökfältet skrivs din enhets modell in, till exempel **DNX5170BTS**.




Figur 1

Klicka sedan på resultatet som kommer upp under **"Navigation/Multimedia receiver firmware updates"** som kan ses nedanför i Figur 2.



Figur 2


Bläddra ner på den nya sidan som nu visas för att hitta **"Download file"**. Ladda ned filen som visas i figur 3 från Kenwoods hemsida och för över på det tomma USB-minne som angavs i avsnittet **"Grundläggande förutsättningar"**.



Figur 3


Sätt den tomma USB-minnet i Kenwood enheten. Om du inte vet hur, kolla enhetens manual då det är annorlunda för olika modeller.

Ett meddelande kommer att öppnas som i figur 4. Välj "Yes" för att starta uppdateringen.

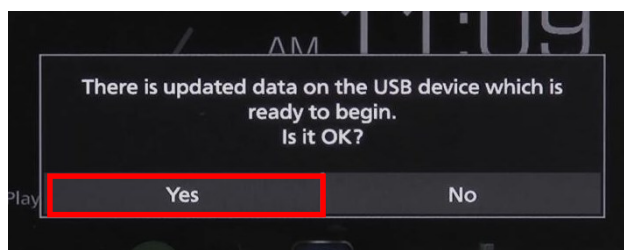


Figur 4

Efter detta kommer fält upp som indikerar att uppdateringen håller på att installeras (se figur 5). Enheten kommer även att starta om sig själv två gånger. Tänk på att uppdateringen kan ta ett tag.

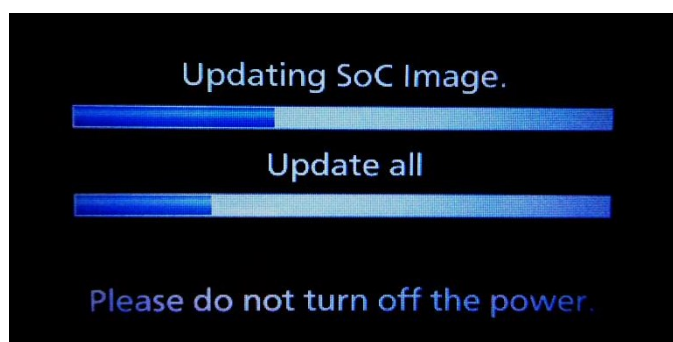

Figur 5

**OBS!** Stäng inte av strömmen till din Kenwood enhet förrän meddelandet att uppdateringen är slutförd likt figur 6 nedan har visat sig. Skärmen kan bli svart i några minuter och enheten bör ej kopplas ur under den tiden.

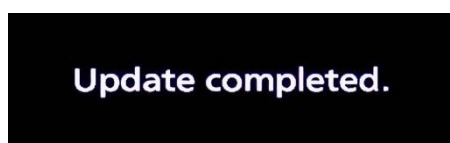

Figur 6